

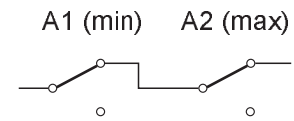


Übertemperatur

Untertemperatur (Spannungsausfall oder interne Störung)*

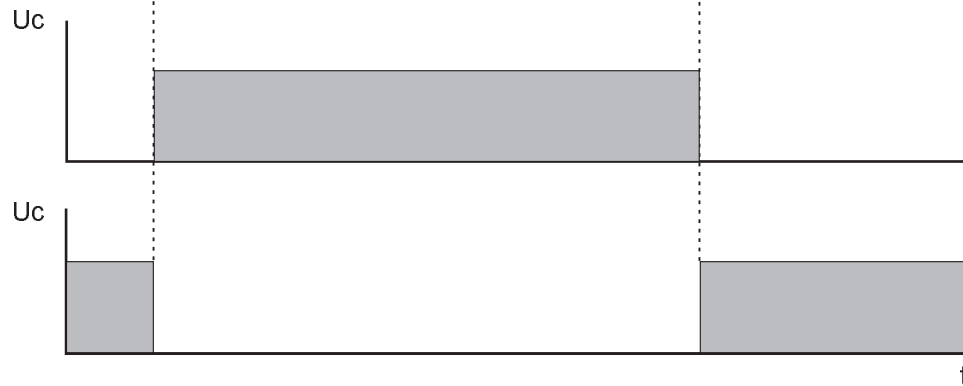

Öffnerfunktion

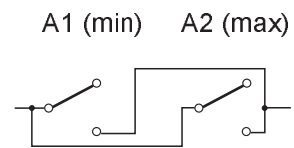

Schließerfunktion

Kontaktkonfiguration:
 Kontakt A1 MIN-Kontakt (Ruhestrom) Untertemperatur und Geräteausfall
 Kontakt A2 Max-Kontakt (Arbeitsstrom) Übertemperatur

*Spannungsausfall oder eine interne Störung hat die gleiche Wirkung wie Untertemperatur



Martens Elektronik GmbH • Kiebitzhörn 18 • D-22885 Barsbüttel • Telefon 040/67073-0			
Maßstab:		GS1000 mit 2 Grenzkontakten Einsatz für Sicherheitsfunktionen	
Datum	05.01.04		
Gez.	Ehmke	Zeichnung-Nr. GS1000\Sicherheitsschaltung.cdr	Blatt 1
Gepr.			Bl.